



1.右図のようにモニター背面の
コネクタ受け部分にコネクタ
を上から下へ挿入する。

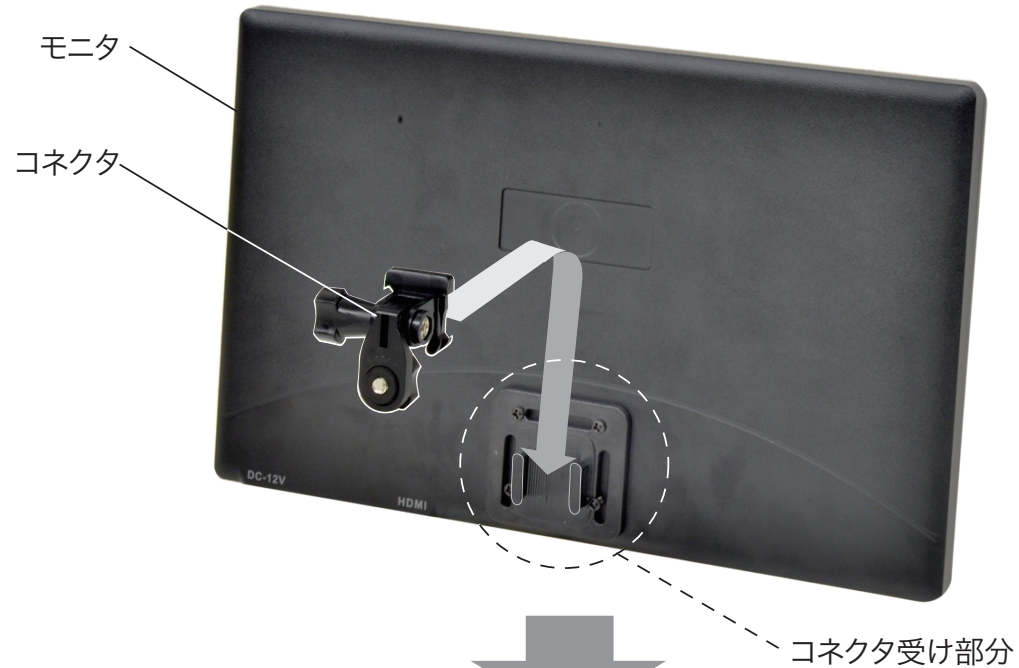


2.右図のようにコネクタのカメラ固定ネジを
使ってカメラ本体に固定する。

3.コネクタの角度調整ネジを使って、モニターの
角度を好みの角度に固定する。

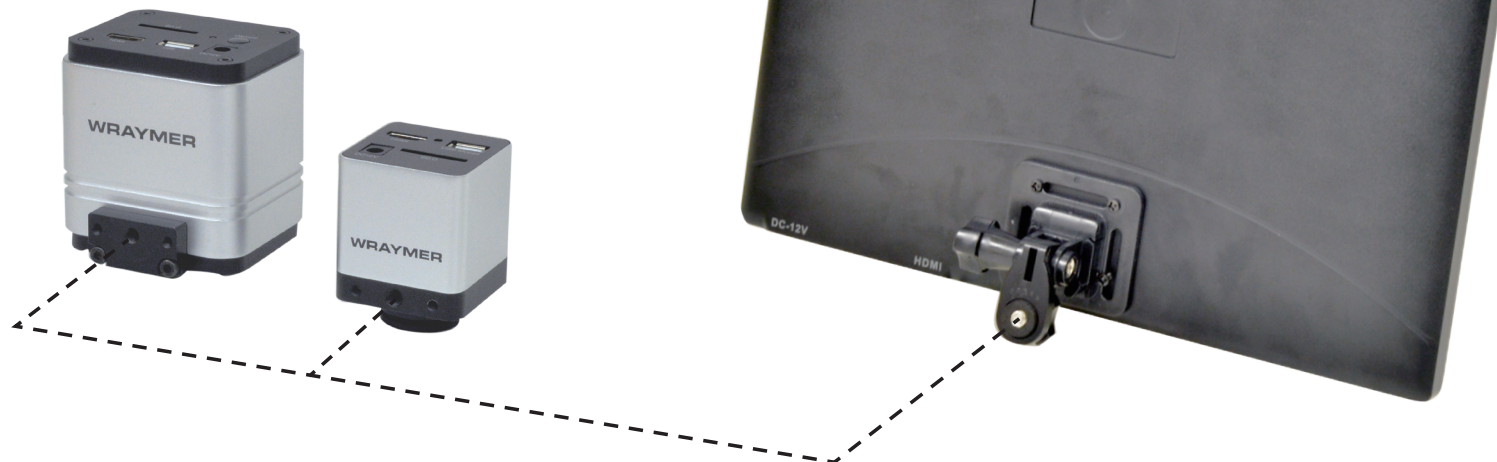

FLOYDシリーズ(200, 2/2A, 4K) と11.6インチ型HDMI ワイドLCDモニタとの配線方法

11.6インチ型HDMIワイドLCDモニタ 同梱一式

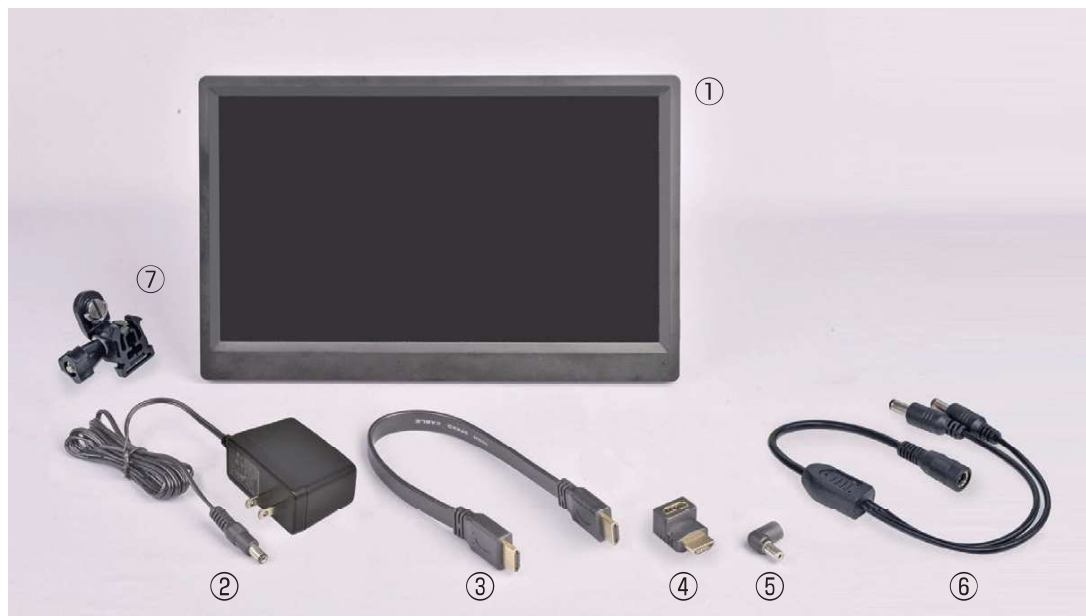

- ① モニタ本体 ② ACアダプタ(2A) ③ HDMIケーブル (0.3m) ④ L字変換プラグ(HDMI)
⑤ L字変換プラグ(DC) ⑥ Y字ケーブル ⑦ カメラ取付アダプタ

FLOYD 同梱一式




- ⑧ CD(ソフトウェア) ⑨ カメラ本体 ⑩ HDMIケーブル (1.4m) ⑪ USBマウス
⑫ USB-Ethernetアダプタ ⑬ SDカード ⑭ 三脚用マウント ⑮ ACアダプタ(1A)

※上の写真はFLOYD-2/2Aの同梱一式です。

FLOYD-4Kでは、USB-EthernetアダプタのかわりにUSBケーブルが入っております。

FLOYD-200には、CD(ソフトウェア)、三脚用マウント、USB-Ethernetアダプタが入っておりません。

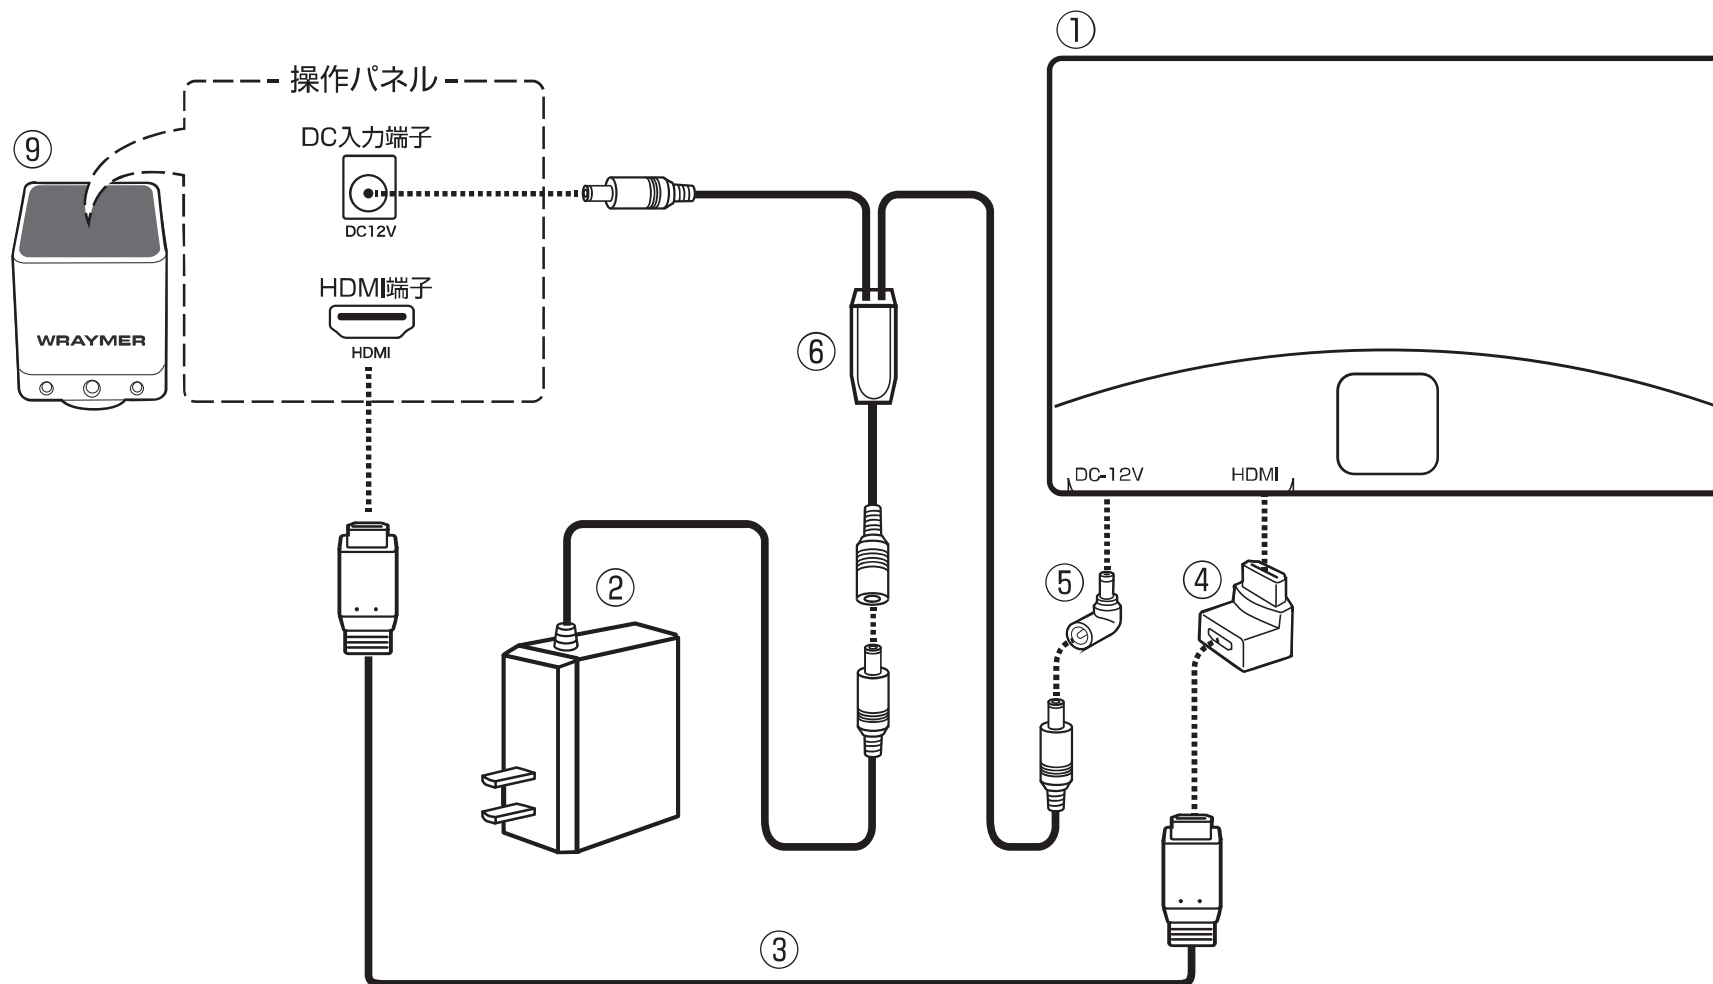

- ① モニタ本体（背面） ② ACアダプタ(2A) ③ HDMIケーブル（0.3m） ④ L字変換プラグ（HDMI）
 ⑤ L字変換プラグ(DC) ⑥ Y字ケーブル ⑨ カメラ本体

※③ HDMIケーブル、② ACアダプタ(2A)、④ L字変換プラグ（HDMI）、⑤ L字変換プラグ(DC)および⑥ Y字ケーブルはすべて11.6インチ型HDMIワイドLCDモニターに付属のものをご使用ください。

カメラに同梱の⑮ ACアダプタ(1A)と、⑩ HDMIケーブル（1.4m）は使用しません。

WRAYMER

株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町 1-8-15 野村不動産大阪ビル 6F

TEL : 06-6155-8230 FAX : 06-6155-8450

E-mail : arch@wraymer.com

Online Shop : <http://www.wraymer.com>