


1.右図のようにカメラ取付アダプタをカメラ固定ネジを使ってカメラに固定する。

カメラ取付アダプタ



FLOYD-4K, FLOYD-2/2Aの場合は下記要領で三脚用マウントを取り付けてください。

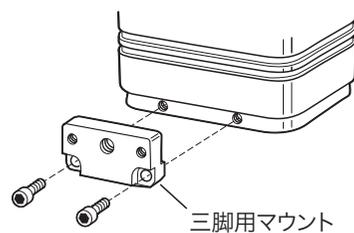


※ カメラ固定ネジ及び角度調整ネジはプラスチック製のためあまり強く締めすぎると壊れる恐れがありますので、ご注意ください。

2.カメラ取付アダプタの角度調整ネジを使って、モニタの角度が垂直になるように仮固定する。

3.右図のようにモニタ背面のアダプタ受け部分にカメラ取付アダプタを上から下へ挿入する。



4.最後に角度調整ネジで希望の角度にモニタを固定し直す。

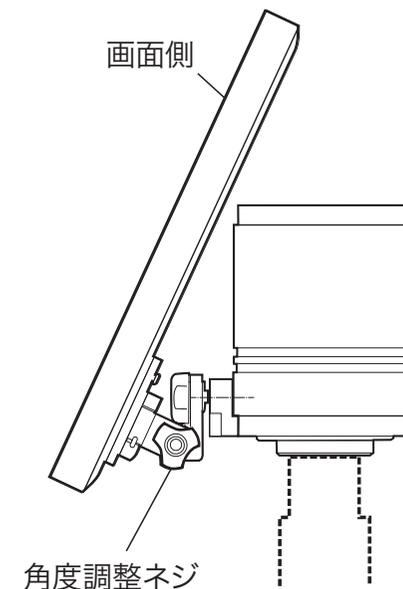

FLOYDシリーズ(200, 2/2A, 4K) と13.3インチ型HDMI ワイドLCDモニタとの配線方法

13.3インチ型HDMIワイドLCDモニタ 同梱一式



- ① モニタ本体
- ② ACアダプタ
- ③ HDMIケーブル (0.5m)
- ④ Y字ケーブル
- ⑤ カメラ取付アダプタ

FLOYD 同梱一式




- ⑦ CD(ソフトウェア)
- ⑧ カメラ本体
- ⑨ HDMIケーブル (1.4m)
- ⑩ USBマウス
- ⑪ USB-Ethernetアダプタ
- ⑫ SDカード
- ⑬ 三脚用マウント
- ⑭ ACアダプタ(1A)

※上の写真はFLOYD-2/2Aの同梱一式です。

FLOYD-4Kでは、USB-EthernetアダプタのかわりにUSBケーブルが入っております。

FLOYD-200Uには、CD(ソフトウェア)、三脚用マウント、USB-Ethernetアダプタが入っておりません。

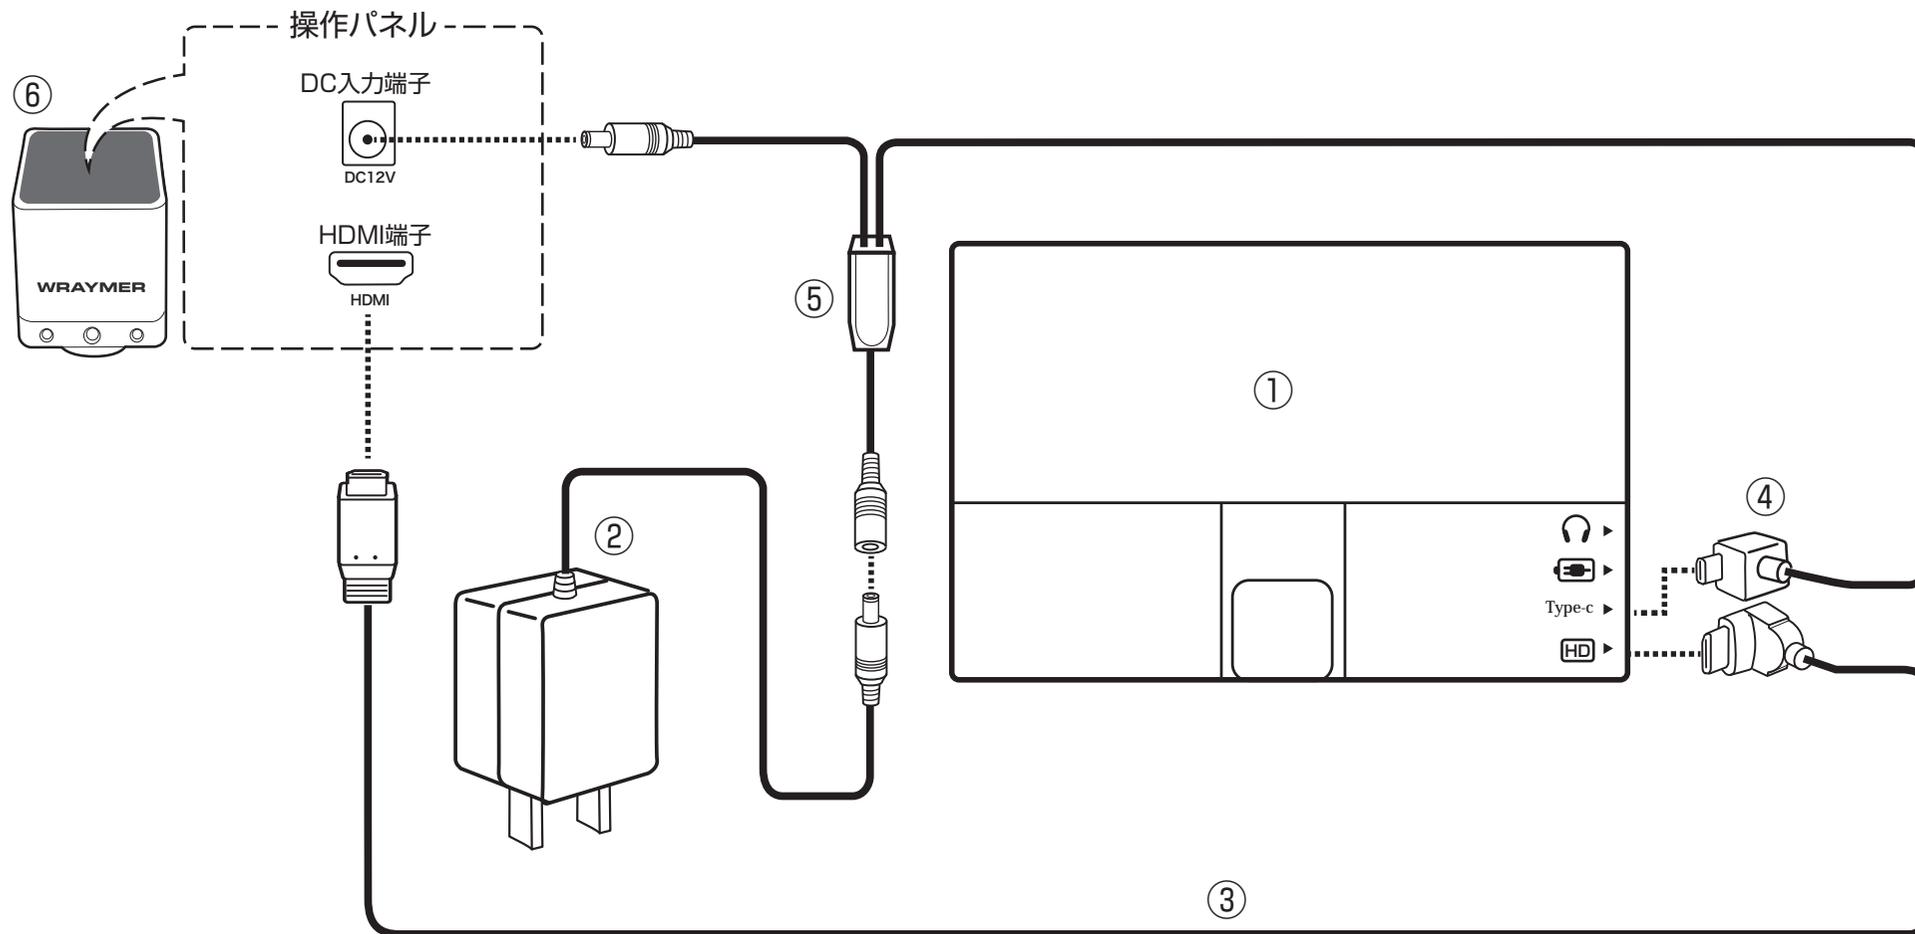

- ① モニタ本体（背面） ② ACアダプタ ③ HDMIケーブル（0.5m） ④ USB-Type-cプラグ
- ⑤ Y字ケーブル ⑥ カメラ本体

※③ HDMIケーブル、④ USB-Type-cプラグ、⑤ Y字ケーブルはすべて13.3インチ型HDMIワイドLCDモニタに付属のものをご使用ください。
 カメラに同梱の⑩ HDMIケーブル（1.4m）は使用しません。